

Kasutusjuhend, universaalredelid (KTY)

Pikenduskonksu kohal



Pikenduskonksu lukusti (kinni)



Pikenduskonksu lukusti (kinni)



Pikenduskonksude abil reguleeritakse redeli pikkust redelipulkadel. Pikenduskonksu lukusti lukustab redelid soovitud kõrgusele, nende abil saab redelit tõsta püsti ja liigutada.

Pikenduskonks avatud



Pikenduskonks lahti



Veendu alati et enne redelile ronimist oleks pikenduskonksud korralikult paigal ja pikenduskonksu lukusti kinni, nagu ülemisel pildil.

Vasakul pildil: pikenduskonksu lukusti on avatud asendis, pikenduskonks avaneb ja redelite kõrgust saab muuta.

Veendu alati et enne redelile ronimist oleks pikenduskonksud korralikult paigal ja pikenduskonksu lukusti kinni, nagu pildil.

Ülasuunaja seestpoolt



Ülasuunaja väljastpoolt



Universaalredelite ülasuunajas on hingliide (pildid allpool), liide toimib hingena siis kui redel on A- asendis. Tähtis on, et hingliite tapp oleks korralikult lükandis kui redelit kasutatakse A-redelina.

*Hingetapp paigal lükandis
Redelile ronimine turvaline!*



*Hingetapp ei ole paigas
Ära roni redelile!*



*Hingetapp ei ole paigas
Ära roni redelile!*



Redelite nõorpiiraja lõtv
Ära roni redelile!




Redelite nõorpiiraja pingul
Redelile ronimine turvaline!



Roni redelile ainult nende eestpoolt kui redelipulkade astumispind on õige nurga all jala all. Pildilt näeb kuidas redelipulga asend läheb paika redelile tõusjaga kui seista redeli eespoolel.

Eespoolele on kinnitatud ka pildil nähtavad pikenduskonksu lukusti ja pikenduskonksud.

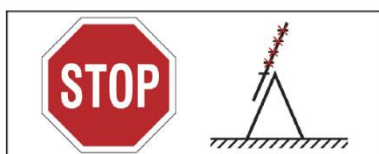

Ärge ronige 3-osalise kombineeritud redeli pulkadele, mis jäävad A-kujulisest redeliosast kõrgemale.



Kui kasutate kombineeritud redelit kaldredelina, jätke redeli kolm ülemist pulka kasutamata.



Kui kasutate kombineeritud redelit A-redelina, jätke redeli kaks ülemist pulka kasutamata.