


## KTT-tikkaiden kokoamisohje

Tarvittavat työkalut:

2 x 13 mm lenkkiavain sekä 1 x 10 mm lenkkiavain

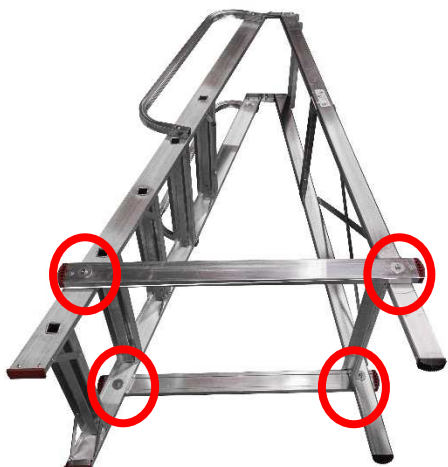

Avaa tikkaat kyljelleen maahan.

Kiinnitä sivurajoittajat tikkaissa oleviin reikiin M8 x 40 mm kokoisilla pulteilla. Laita aluslevy sekä sisä-, että ulkopuolelle (katso mallia tehtaalla takajalkoihin kiinnitetyistä rajoittajan päistä).

Kiinnitystarvikkeet on rahdin ajaksi kiinnitettynä sivurajoittajissa.


Kuvasta poiketen, korkeammissa malleissa sivurajoittajia on kaksi / puoli.

Kiristä kaikki pultit. Myös tehtaalla valmiiksi kiinnitetyt!



Kun kummankin puolen kaikki rajoittajat on kiinnitetty ja kiristetty kunnolla, nosta tikkaat pystyyn.

Asenna nyt työskentelytaso.

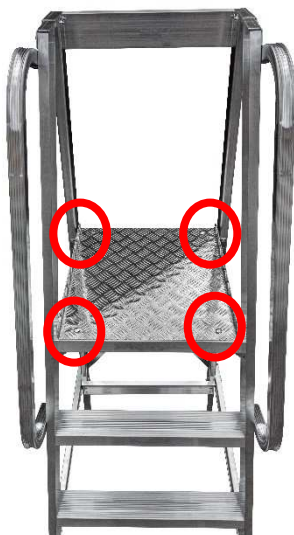

Nousupuolelle pidemmät pultit (M6 x 45 mm)

Takapuolelle lyhyemmät pultit (M6 x 16 mm)

Asenna lukkopulttien kupukantapää työtason puolelle, jolloin kiristäminen on helppoa ja onnistuu yhdellä lenkkiavaimella alapuolelta.

Kiinnitä aluslevyt ja mutterit työtason alapuolelle ja kiristä.