


Alatukipalkkien (LJT-SRJ) kiinnitys A-tikkaisiin

Tarvittavat työkalut 10 mm ja 13 mm lenkkiavain

Työnä kuusiopultit palkkien päädyistä uraan. Kantaosa alaspäin.
2 kappaletta / palkki.

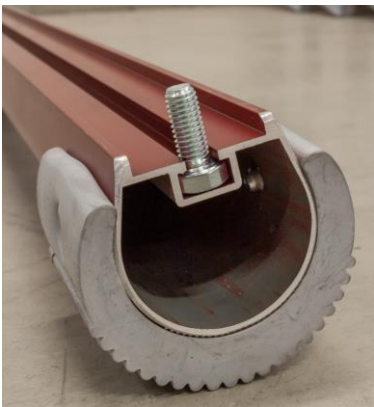

Asenna alatukipalkki keskelle tikkaita.

Tarkista, että tikkaiden tassut ovat tiiviisti palkkia vasten.

Kiristä mutterit, jolloin alatukipalkin urassa oleva L-kulma suoristuu ja asettuu tiiviisti palkin uraan.



Kupukantaisista lukkopulteista lyhyemmät tulevat nousupuolen jalkoihin ja pidemmät takapuolen jalkoihin.

Ovaali latta (keskellä neliöreivät) tulevat kuvan osoittamalla tavalla pulttien alle. Pulttien lukkokanta lukittuu neliöreikiin.

Latta tulee tikkaiden sisäpuolelle.

L-kulmat osoittavat tikkaista pois päin.

Leveä L-kulma (reiät vierekkäin) nousupuolelle ja kapea L-kulma (reiät päällekkäin) takapuolelle.

Laita aluslevyt tikkaisiin kiinnittyvien muttereiden alle (ei aluslevyjä palkin urassa oleviin kuusiopultteihin). Kiinnitä kaikki mutterit kevyesti.

Älä kiristä vielä muttereita kireälle, jotta saat alatukipalkin siirrettyä keskelle ja tikkaiden jalat painettua aivan kiinni palkkiin.



Alatukipalkit on oikein asennettu, kun tikkaat ovat niiden keskellä.

Tarkista, että kaikki mutterit on kunnolla kiinnitetty ja tikkaat seisovat tukevasti palkkien päällä.



www.suomi-tikas.fi